




36ED望遠レンズセット + スリムフラットナー 組み合わせ例

※1
ミラーレスカメラ用

- ※1 この組み合わせ例は、「ミラーレスカメラ」用です。
一眼レフカメラをご使用の場合は、別紙「一眼レフカメラ」用の組み合わせ例をご覧ください。
- ※2 スリムフラットナー1.1×DG [7110] の詳しい使い方は、製品に同梱されています説明書をご確認ください。
特に、使用するカメラによっては取付方法が異なりますので、必ず説明書をご覧のうえご使用ください。
- ※3 ミラーレスカメラ使用時は、M42延長筒S (WH/BK) [4530/4531] を使用しないとピントが合いません。

焦点距離とF値

スリムフラットナー未使用時
200mm F5.6 → 220mm F6.1

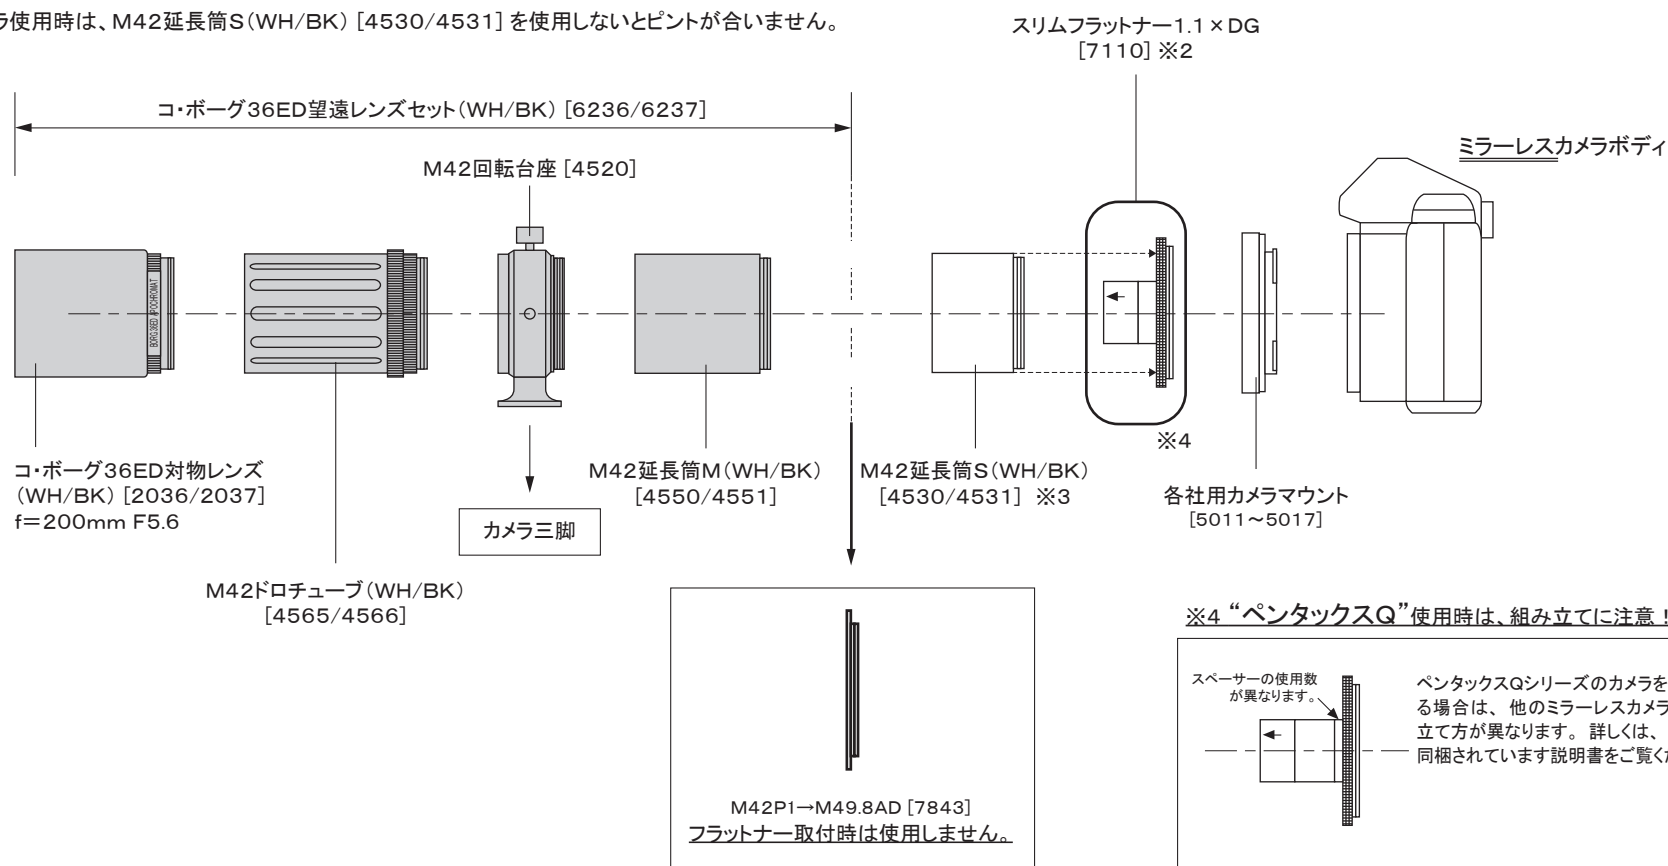

最終更新日: 2013年10月25日