


■ デジボーグ50FL 望遠レンズセットで眼視するための組み合わせ例（倒立・正立）

全て無限遠にピントが合う組み合わせです。※テストではアイピースにUW20を使用しています。

※三脚に固定する場合は鏡筒バンド60φS【7061】を使用してください。


※アイピースによっては無限遠にピントが合わない場合があります。その際は【7522】を【7364】へ、【7317】を【7314】へ変更することでピントが合う場合があります。

① デジボーグ50FL 眼視システム組み合わせ例（直視編）[倒立像]

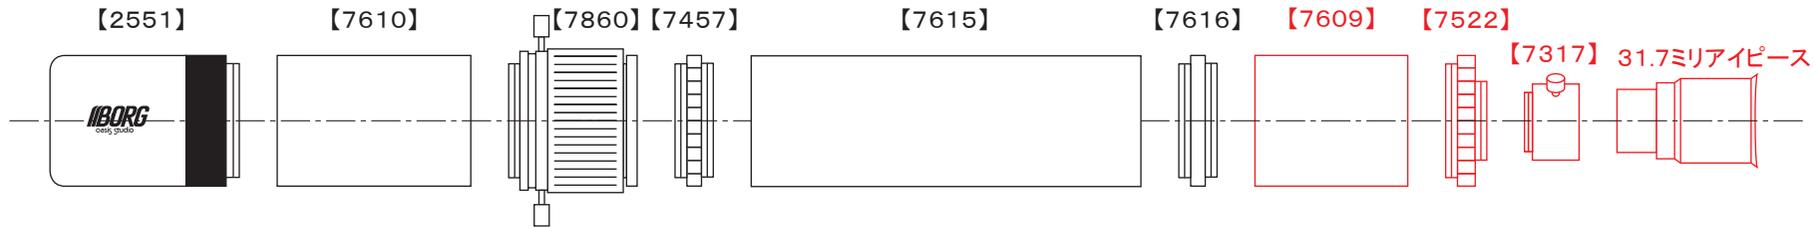


※望遠レンズセット付属の【7608】を別売の【7609】へ変更しないと、無限遠にピントが合いません。
 ※三脚使用時は、【7615】に鏡筒バンド60φS【7061】を使用すると安定します。

② デジボーグ50FL 眼視システム組み合わせ例（天頂プリズム使用編）[倒立像]

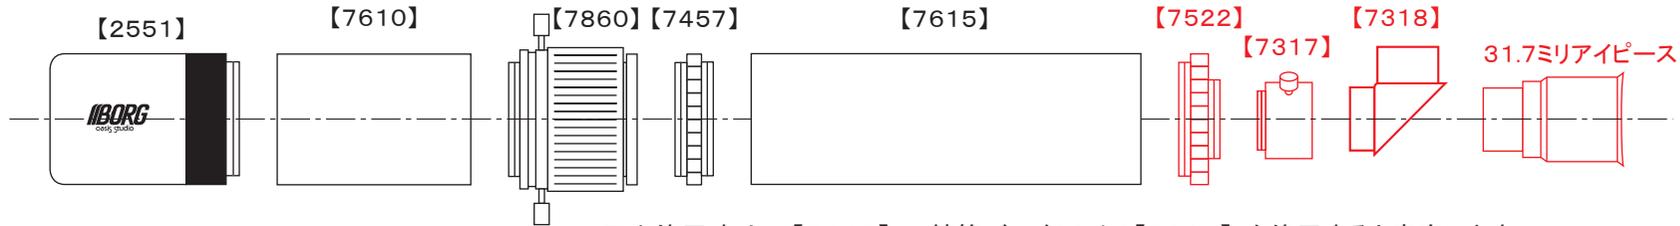

※三脚使用時は、【7615】に鏡筒バンド60φS【7061】を使用すると安定します。

③ デジボーグ50FL 眼視システム組み合わせ例（地上プリズム EP-2 使用編）[正立像]

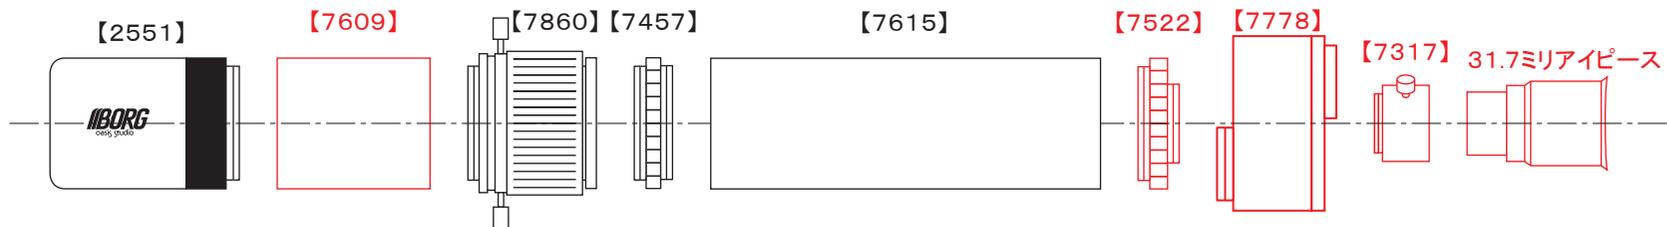

※【7609】を使用することで、無限遠から近距離に合う組み合わせになります。（最短約5m）

望遠レンズセット付属の【7610】を使用すると無限遠にピントが合わず、【7608】の場合は近距離にピントが合いません。

※三脚使用時は、【7615】に鏡筒バンド60φS【7061】を使用すると安定します。