


■ デジボーグ50FLでマルチフラットナー1.08xDG【7108】を使用する場合の組み合わせ例


無限遠でピントが合う組み合わせの一例です。

※三脚に固定する場合は鏡筒バンド60φS【7061】を使用してください。

① デジボーグ50FL + マルチフラットナー1.08xDG【7108】使用例

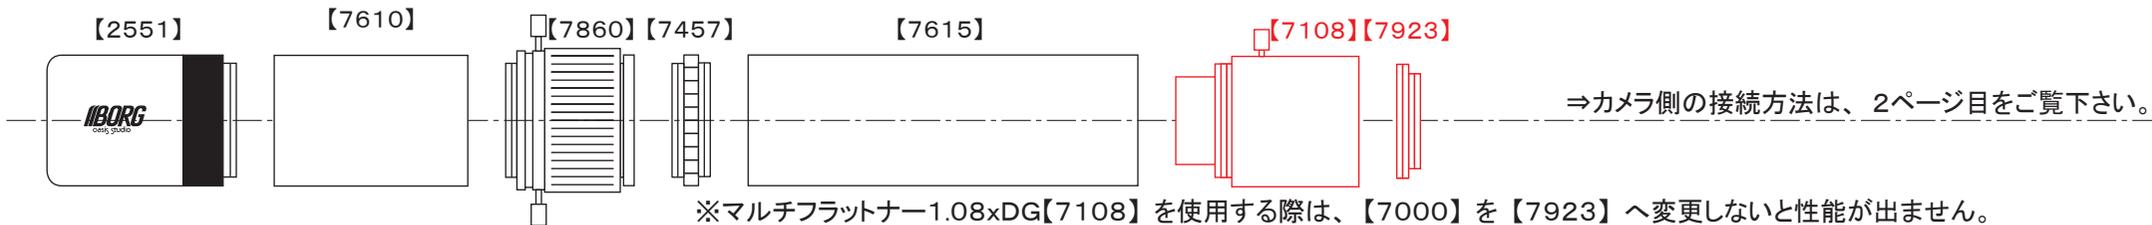


② デジボーグ50FL + 絞り M57【7057】 + マルチフラットナー1.08x【7108】使用例

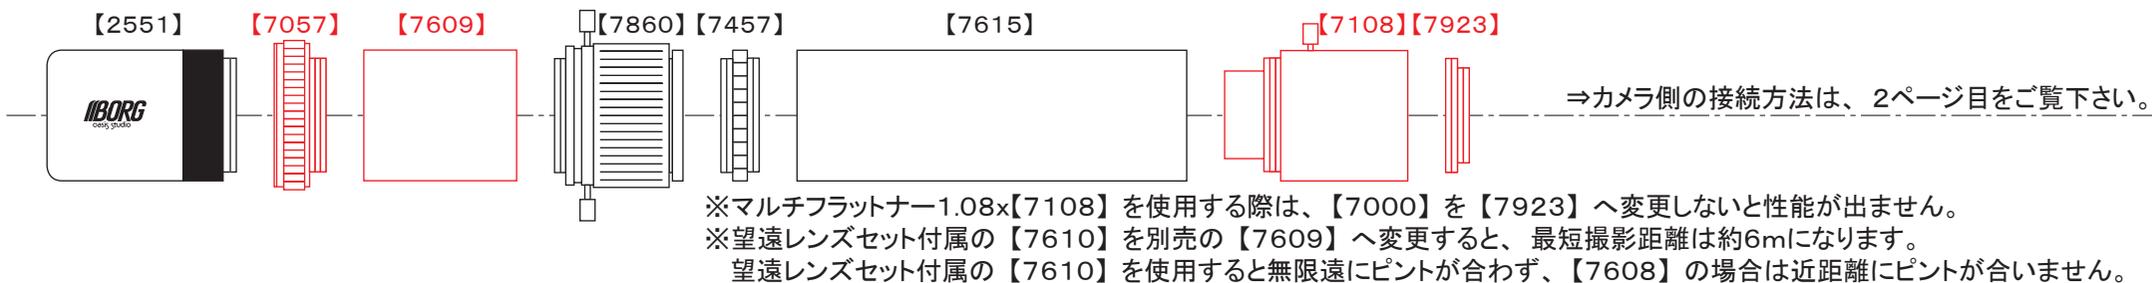


■ カメラマウント使用時の注意

フランジバックの異なるカメラに対応するため、カメラマウントによっては、図のように延長筒を併用する必要があります。
延長筒を使用しないと、近距離にピントがこない、補正レンズの性能が出ないなどの問題が発生します。

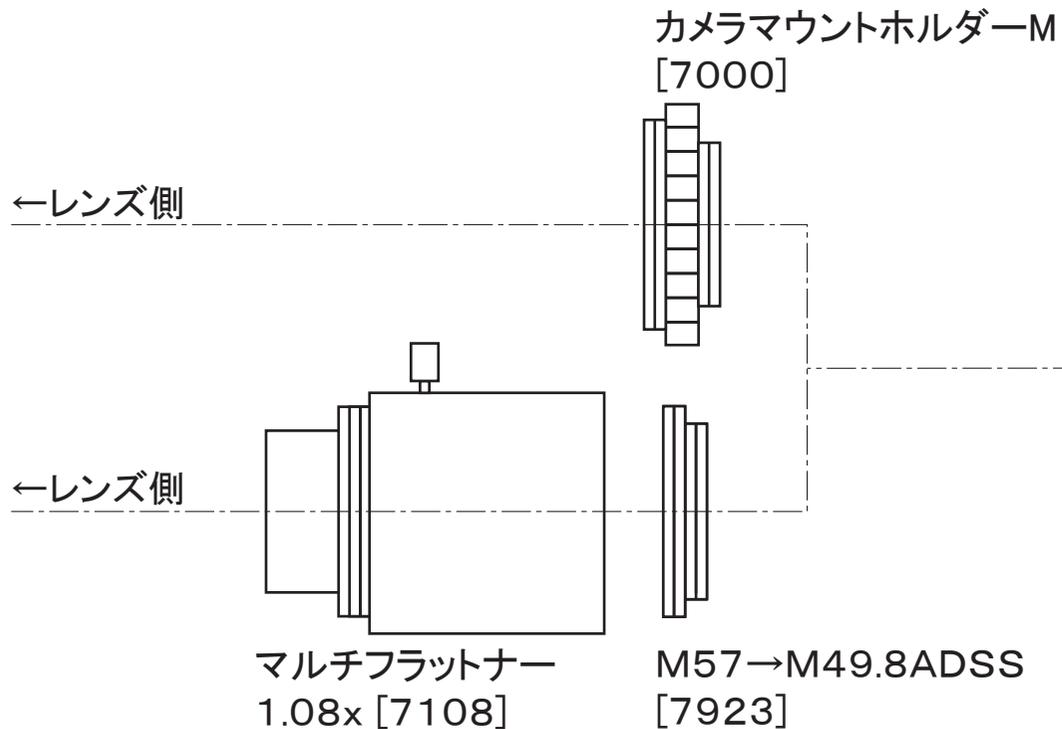

※各社用カメラマウントは別売です。

※各社用カメラマウント
[5002~5009, 50021]

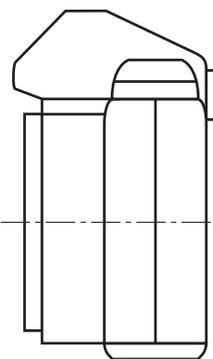

[7921] [7922]

マクロフォーサーズ用 [5011]
NEX用 [5013]

This diagram shows two types of camera mounts, [7921] and [7922], which are used for macro and NEX cameras. A red line connects the mounts to the text above them.



[7921]

フォーサーズ用 [5010]

This diagram shows a camera mount [7921] used for Four Thirds cameras. A red line connects the mount to the text above it.

