




デジボーグ71FL 望遠レンズセット [6271]白、[6273]黒 (共通組み立て図)

●ピントの合わせ方


- 1) M57ヘリコイドLIII [7861] のロックネジを緩めます。
- 2) M57ヘリコイドLIII [7861] を回すと、ピントの微調節が出来ます。
- 3) ピント位置を固定する場合は、ロックネジを締めてください。
(ロックネジは強く締めすぎると、破損の恐れがありますのでご注意ください。)

※ 1.4倍テレコンバーターDG [7214] を使用する場合は、M57/60延長筒SS [7601] を使用すると、より近距離にピントが合うようになります。

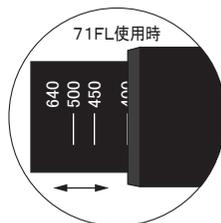

※ 1.4倍テレコンバーターDGを使用する場合は、レンズの焦点距離に応じてチューブを前後させます。71FLの場合、f=400なので、左図のように400の位置へチューブを合わせます。

7214未使用時: 400mm F5.6 7214使用時: 560mm F7.9

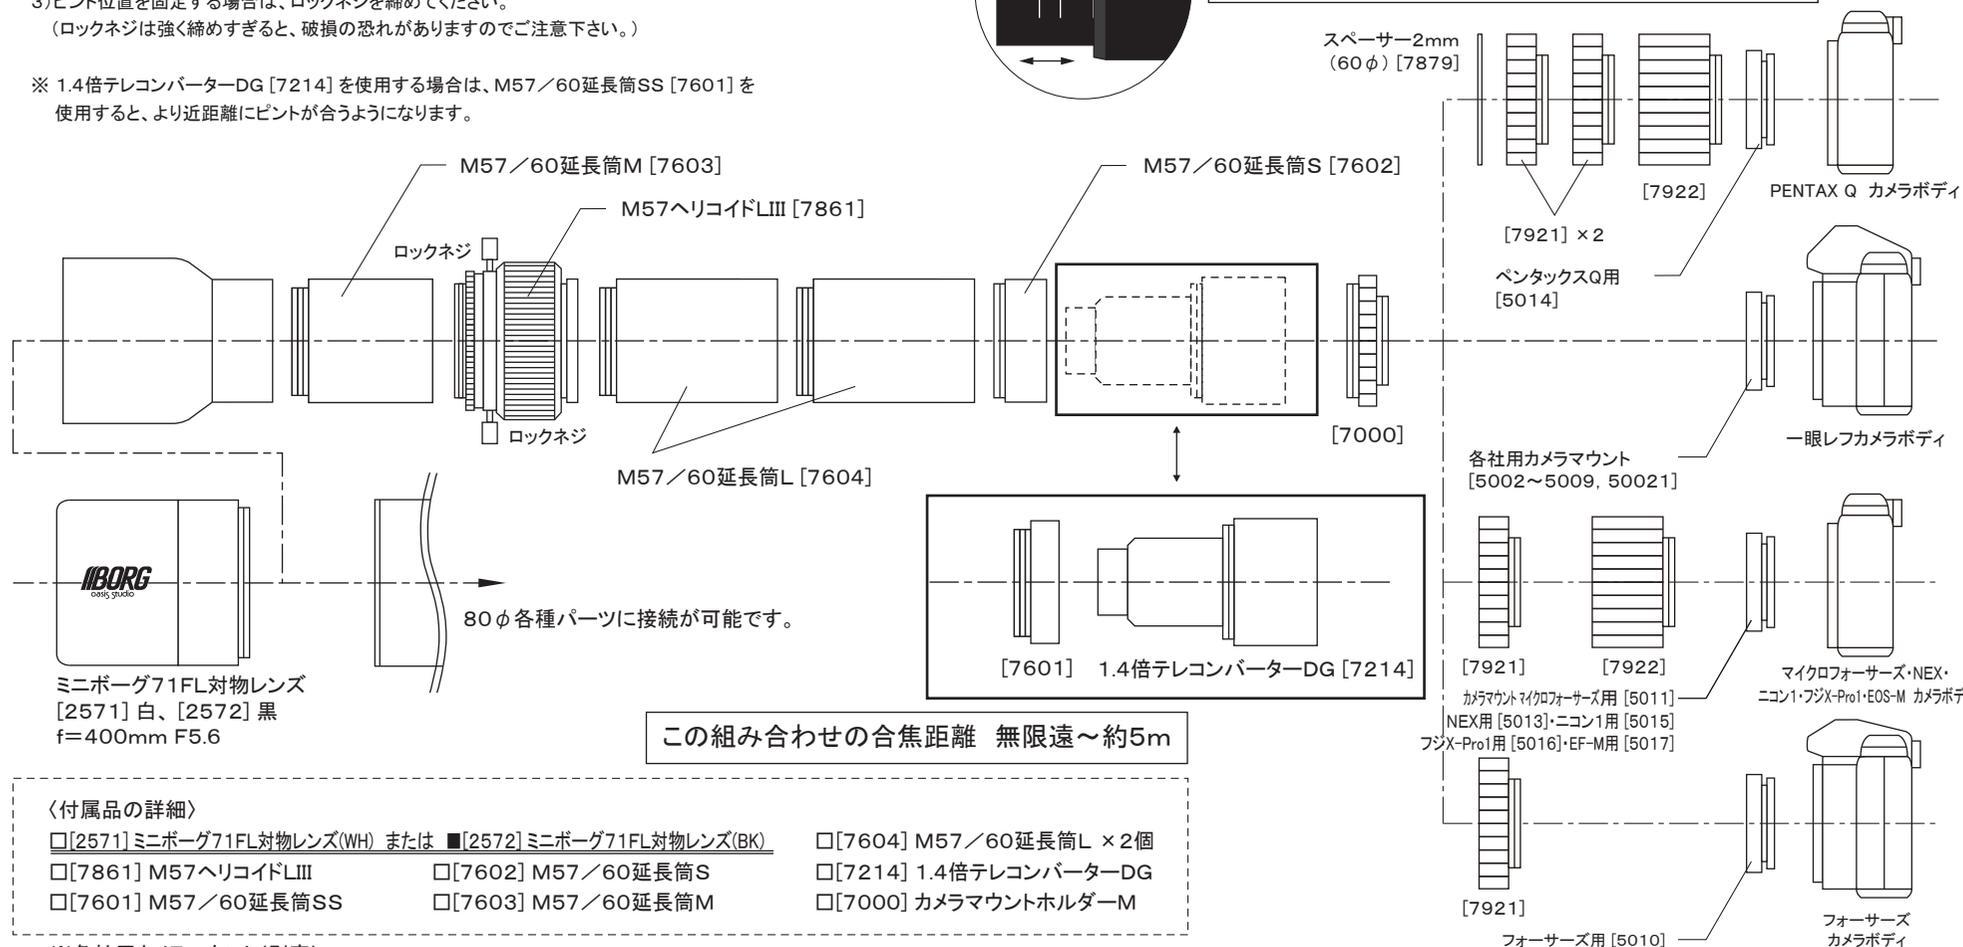

最終更新日: 2013/2/27

〈付属品の詳細〉

- [2571] ミニボーグ71FL対物レンズ(WH) または ■ [2572] ミニボーグ71FL対物レンズ(BK)
- [7861] M57ヘリコイドLIII
- [7601] M57/60延長筒SS
- [7604] M57/60延長筒L × 2個
- [7214] 1.4倍テレコンバーターDG
- [7000] カメラマウントホルダー-M
- [7602] M57/60延長筒S
- [7603] M57/60延長筒M

※各社用カメラマウント(別売)