








ミニボーグ55FL

一眼レフ

撮影専用

システムチャート

★・・・デジボーグ55FL望遠レンズセット [6255] の付属品

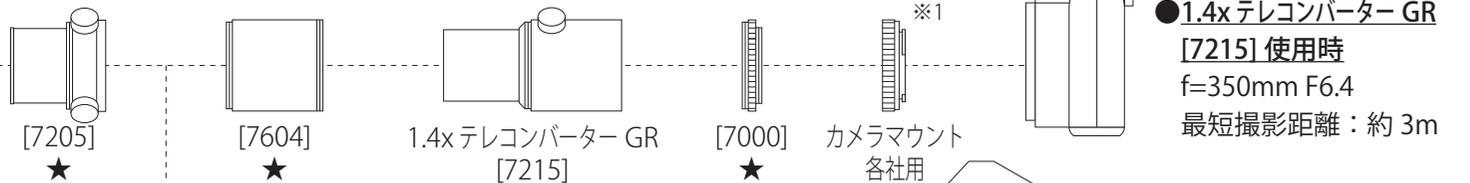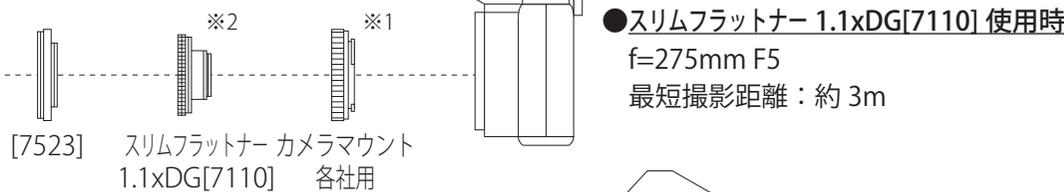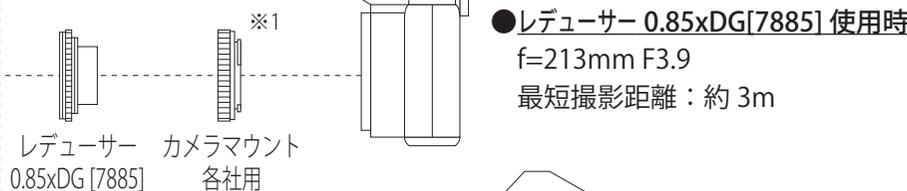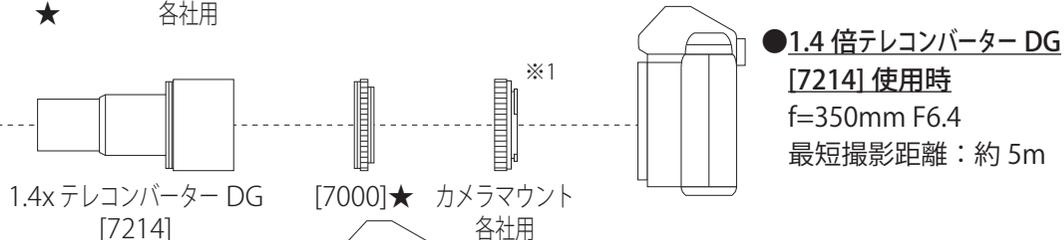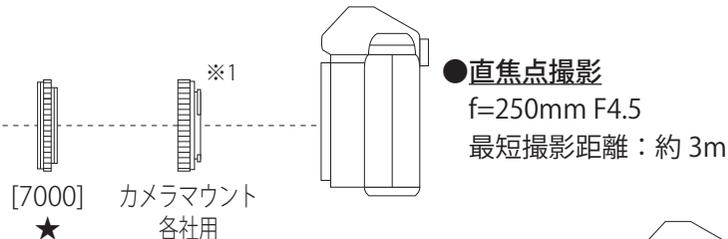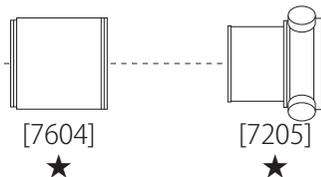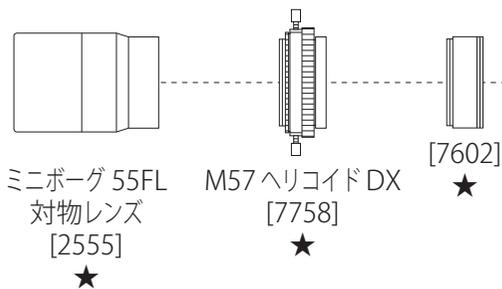


※1
本チャートは一眼レフ用です。
カメラマウントは以下のものが適合します。
ミラーレスカメラ使用の場合は、別紙のミラーレス用システムチャートをご覧ください。

- [5002] ペンタックス K 用
- [50021] ペンタックス K 用 (改)
- [5003] ニコン F 用
- [5004] キヤノン FD 用
- [5005] キヤノン EOS 用
- [5006] ミノルタ MD 用
- [5007] ソニー α (Aマウント) 用
- [5009] ヤシカ・コンタックス用
- [5010] オリンパス E-1 (フォーサーズ) 用

< ご注意ください >
[5010] オリンパス (フォーサーズ) カメラを使用する場合は、カメラマウントの直前に **[7921]M49.8 延長筒 S** を使用しないと補正レンズ性能に不具合が生じますので、基本的には必ず使用してください。

※2
スリムフラットナーは使用するカメラによってレンズの位置を組み替える必要があります。詳細は、スリムフラットナーに同封の取扱説明書をご覧ください。

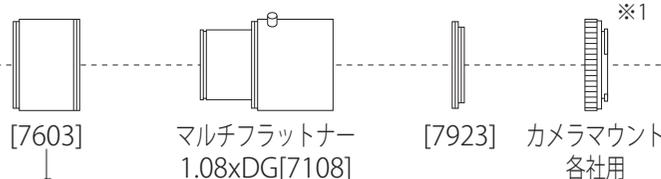

●マルチフラットナー 1.08xDG [7108] 使用時
f=270mm F4.9
最短撮影距離：約 3m

[7603] が無いと、[7205] の内径に [7108] が接触して接続できません。また、[7604] を使用すると無限遠に合焦しません。