


## ■ ペンシルBORGシステムチャート

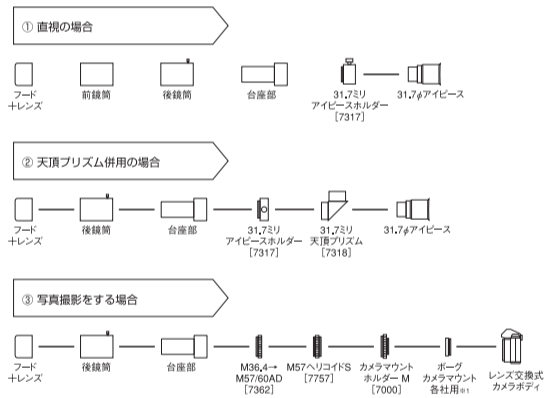

※1 フォーサーズ・マイクロフォーサーズ・SONY NEXシリーズのカメラと補正レンズ（テレコンバーターなど）を併用する場合は、延長筒が必要になります。詳しくは、白枠内の組み合わせ図をご覧ください。

