




デジボーグ60n-EPセット [6162] 説明書

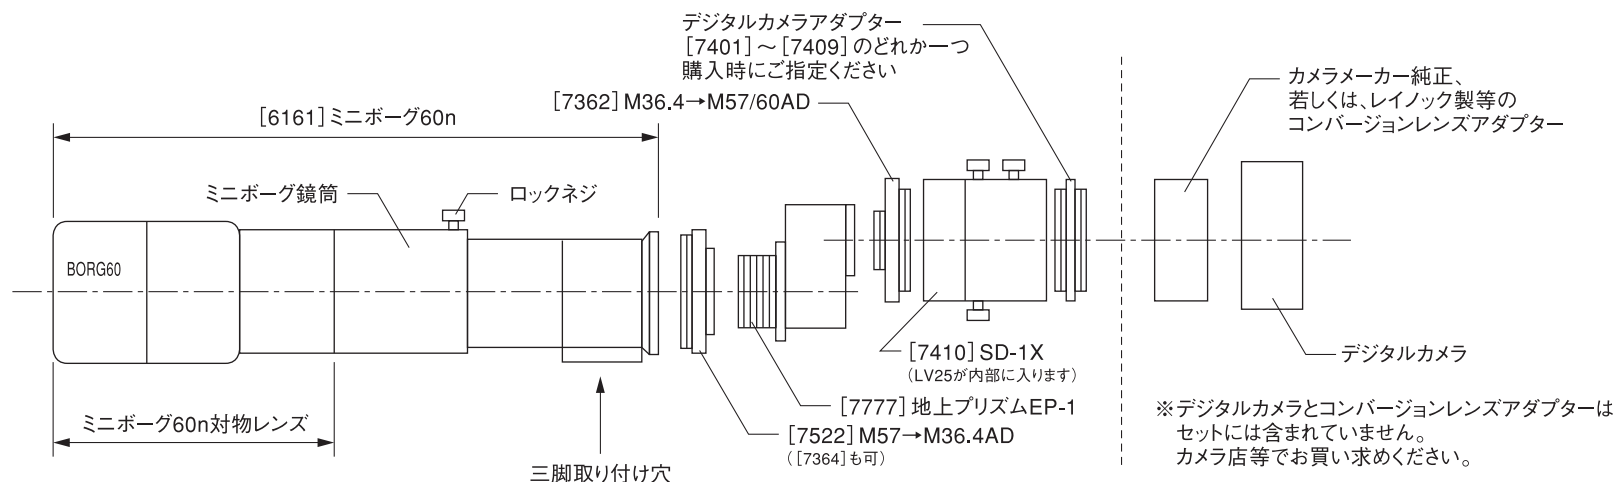

〈使用上の注意〉

- LV25は、SD-1Xを2つに分離してから、内部に入れて固定してください。
- ヘリコイドを併用したい場合は、M57ヘリコイドS [7757]をお使いください。

〈ピントの合わせ方〉

- 1) 鏡筒のロックネジを緩めます。
- 2) ミニボーグ鏡筒(白い筒)を前後に動かしてピントを調節します。
- 3) ピントがほぼ合ったら、ロックネジを軽く締めます。(強く締めると破損の恐れがありますのでご注意ください)

〈付属品の詳細〉

[6161] ミニボーグ60n
[7522] M57→M36.4AD
[7777] 地上プリズムEP-1
[7362] M36.4→M57/60AD
[7410] SD-1X
ビクセン製 LV25アイピース
デジタルカメラ取り付け用パーツ