

TOMIX

1525/1526

パリアブルレール V70(F)

Extensible Track V70(F)

このたびはトミックス製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用になる前にこの取り扱い説明書をよくお読みのうえ、取り扱いには十分注意してお楽しみください。また、この説明書は必ず保管しておいてください。


●ファイントラック取り扱い上の注意

1. レールの着脱は水平に行なってください。ひねったりしないようご注意ください。無理な角度での引き抜きや差し込みを繰り返しますと、ジョイナーなどレール先端をいためます。
2. 運転する前にはレールが確実に接続されているか確認してください。もし、接続したレールどうしに段差があると車両が脱線するばかりか、レールを早くいためることになります。
3. パワーユニットから電気をレールに給電する場合は、専用のD.C. フィーダーをご使用ください。
4. レールの通電機能を良好に保つために、こまめに、すべてのレールを、別売のトミックスレールクリーナーなどでみがいた後、乾ぶきしてください。特に油などを付けないようご注意ください。
5. 道床（ベース部分）はABS樹脂製ですので、高温の場所（直射日光が当たるところ、暖房器具の近くなど）に長時間放置しないでください。変形する可能性があります。また、シンナー等の薬品にもご注意ください。

レール道床の色は塗装方法上、バラつきがあります。ご了承ください。

●ジョイナーについて

- ① レールを接続する場合は、ジョイナーの向きを水平（または少し上向き加減）に調整してください。
- ② ジョイナーがはずれた場合は、ジョイナーの向きに注意して取り付けてください。尖った部分などでケガなどないように注意してください。

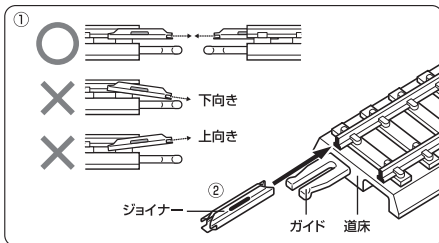

●交換用パーツリスト


ジョイナー

O110

●本製品の寸法規格

パリアブルレールは70mmから90mmの間で自由に長さを設定することができます。例えば図のようにS70に対して30°方向に対応させる場合は81mmの長さで合わせることができます。


図1

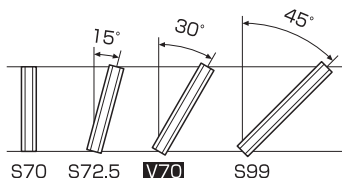

●ジョイントレールとしての使用法

パリアブルレールは組立て式レイアウトの接続用として使用することもできます。この時、2つのレイアウトの接合面のレール間隔は80mm位になるようにしてください。

図2

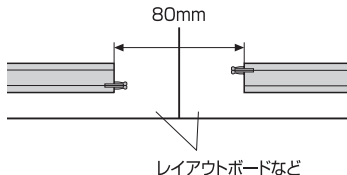


●接続方法

図3



まず、レイアウトボードを合わせて、固定します。



いずれか一方のレールにバリアブルレールをさしこみます。



レールのはじにあるツメを押して相手側のレールと接続します。

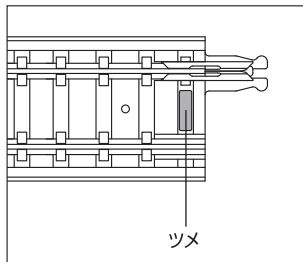

修理が必要な場合、あるいは故障箇所が不明なときは、お買い上げ店にご相談ください。
また、トミーテックへお問い合わせの場合は、

トミーテックお客様相談室 トミックス係

TEL : 03-3695-3161(代) までご連絡ください。

電話受付 月～金曜日(祝・休日除く) 10～17時

本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。

(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

※イラストなどは製品と一部異なる場合があります。

TOMYTEC 発売元
株式会社トミーテック

〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10

2025/10 更新版