

ワイドPCバリアブルレール V70-WP(F)

Wide PC Extensible Track V70-WP (F)

レール(ファイントラック)は、ご使用になる前に本説明書をよくお読みのうえ、取り扱いには十分ご注意のうえご使用ください。


●ファイントラック取り扱い上の注意

1. レールの着脱は水平に行なってください。ひねったりしないようご注意ください。無理な角度での引き抜きや差し込みを繰り返しますと、ジョイナーなどレール先端をいためます。
2. 運転する前にはレールが確実に接続されているか確認してください。接続したレールどうしに段差がありますと車両が脱線するばかりか、レールを早くいためる原因になります。
3. パワーユニットから電気をレールに給電する場合は、専用のD.C.フィーダーをご使用ください。
4. レールの通電機能を良好に保つために、こまめに、すべてのレールを、トミックスレールクリーナーなどでみがいた後、乾ぶきしてください。特に油などを付けないようご注意ください。
5. 道床(ベース部分)はABS樹脂製ですので、高温の場所(直射日光のあたるところ、暖房器具の近くなど)に長時間放置しないでください。変形する可能性があります。また、シンナー等の薬品にもご注意ください。

レール道床の色は塗装方法上、バラつきがあります。ご了承ください。


●ジョイナーについて

- ①レールを接続する場合は、ジョイナーの角度を水平に調整してください。



- ②ジョイナーがはずれた場合は、ジョイナーの向きに注意して取り付けてください。

尖った部分がありますので、ケガなどないよう注意してください。

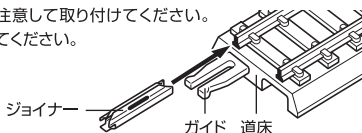


●交換用パーツ

ジョイナー O110

●本製品の寸法規格


バリアブルレールは70mmから90mmの間で自由に長さを設定することができます。例えば図1のようにS70に対して30°方向に対応させる場合は81mmの長さで合わせることができます。

図1

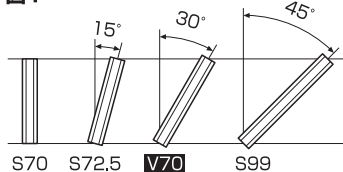


●ジョイントレールとしての使用法

バリアブルレールは組立て式レイアウトの接続用として使用することもできます。この時、2つのレイアウトの接合面のレール間隔は80mm位になるようにしてください。

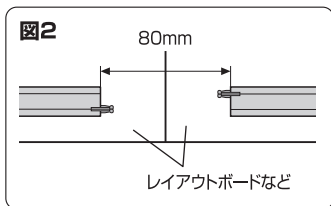

●接続方法

図3 レイアウトボードを合わせて、固定します。

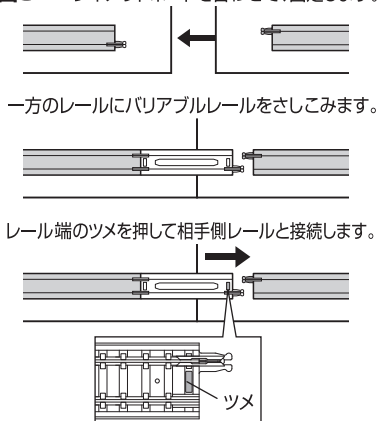

●ジョイントパーツについて

本製品にはジョイントパーツが付属しています。ニッパーなどでランナーの根元からていねいに切りはなし、それぞれの用途に応じてご使用ください。なお、刃物などの工具を使用する際は、ケガなどの無いよう十分ご注意ください。


ジョイント(小)・・・ワイドPCLレールにある、小穴をふさぐために使用します。

ジョイント(大)・・・ワイドPCLレールどうしを固定して、複線にする場合に使用します。

■取り付け例

単線の場合はジョイント(小)を両側に、複線の場合はジョイント(大)を内側、ジョイント(小)を外側に取り付けます。

※取り付けは、ジョイントを平らな台の上に置き、ジョイントの突起に、レールの小穴をかぶせて押し込みます。取りはずしは、レール表側から、つまようじの先などで、パーツの突起をレールの小穴から押し出します。

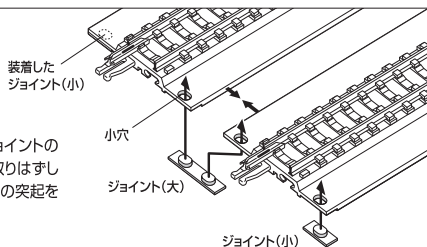

※小穴を使用して、各種架線柱を取り付けることができます。もし、取り付けがゆるい場合は、市販の両面テープなどを使用し固定してください。

お客さまが独自でお考えのレイアウトに関するご質問には、お答えできませんのでご了承ください。

修理が必要な場合、あるいは故障箇所が不明なときは、お買い上げ店にご相談ください。また、トミーテックへお問い合わせの場合には、

トミーテックお客様相談室 トミックス係
TEL:03-3695-3161 (代)

までご連絡ください。

電話受付 月～金曜日(祝・休日を除く)10～17時

※イラストなどは製品と一部異なる場合があります。

本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限ります。

(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

TOMYTEC 発売元
株式会社トミーテック
〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10

2025/07 更新版