

JR EF65₂₀₀₀形電気機関車 (JR貨物更新車B) パーツ交換説明書

本製品の台車交換について


お客様のお買い上げの製品

<9184>JR EF65₂₀₀₀形電気機関車 (JR貨物更新車B) におきまして動力台車・中間台車の形状に誤りのある状態で製品出荷となり、お客様には大変ご迷惑をお掛けしましたことをお詫び申し上げます。


お手数ですが、お送りしました動力台車・中間台車は、以下の手順を参考に交換をお願いいたします。

●動力台車の交換

製品出荷時に取り付け済みの台車をお送りした動力台車に交換します。手順は以下のとおりです。

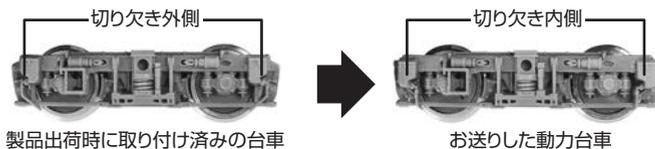

1. 台車とボディを下の写真のように持ち、台車を持つ側の親指で台車側面を内側へ押し込むような要領で力を入れながら、台車を取りはずします。

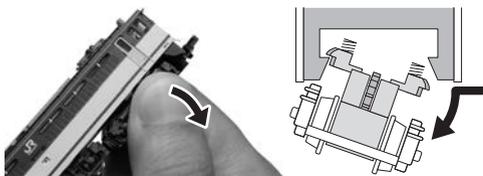

2. 交換用にお送りした動力台車を下の図と写真を参考に、台車に刻印されている矢印を車端部側に向けて、台車の一方の頭部を車両床下部のカギ部に引っかけておいた状態で、もう一方を押し込みます。




●中間台車の交換

製品出荷時に取り付け済みの台車をお送りした中間台車に交換します。手順は以下のとおりです。



1. 中間台車を下の写真のようにボディに対し90°回転させた状態にしてから、中間台車を引き抜きます。取り外し作業中は、スプリングの紛失にご注意ください。

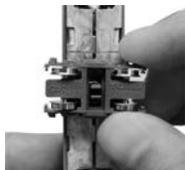

2. 交換用にお送りした中間台車を下の写真を参考に、ボディに対し水平にした状態でまっすぐに押し込みます。中間台車の取り付け向きは台車に刻印されている矢印を1エンド側印刷のある方(下図参照)に向けて取り付けます。

