




コ・ボーグ36ED天体セット (WH/BK) [6136/6137] [組み立て図]

● ピントの合わせ方

まず、下図の通りに組み立ててください。

M42ドロチューブ【4565/4566】の固定リングを緩めて、鏡筒を前後に動かしてピントを合わせます。

詳しい操作方法は、M42ドロチューブに付属の説明書をご覧ください。

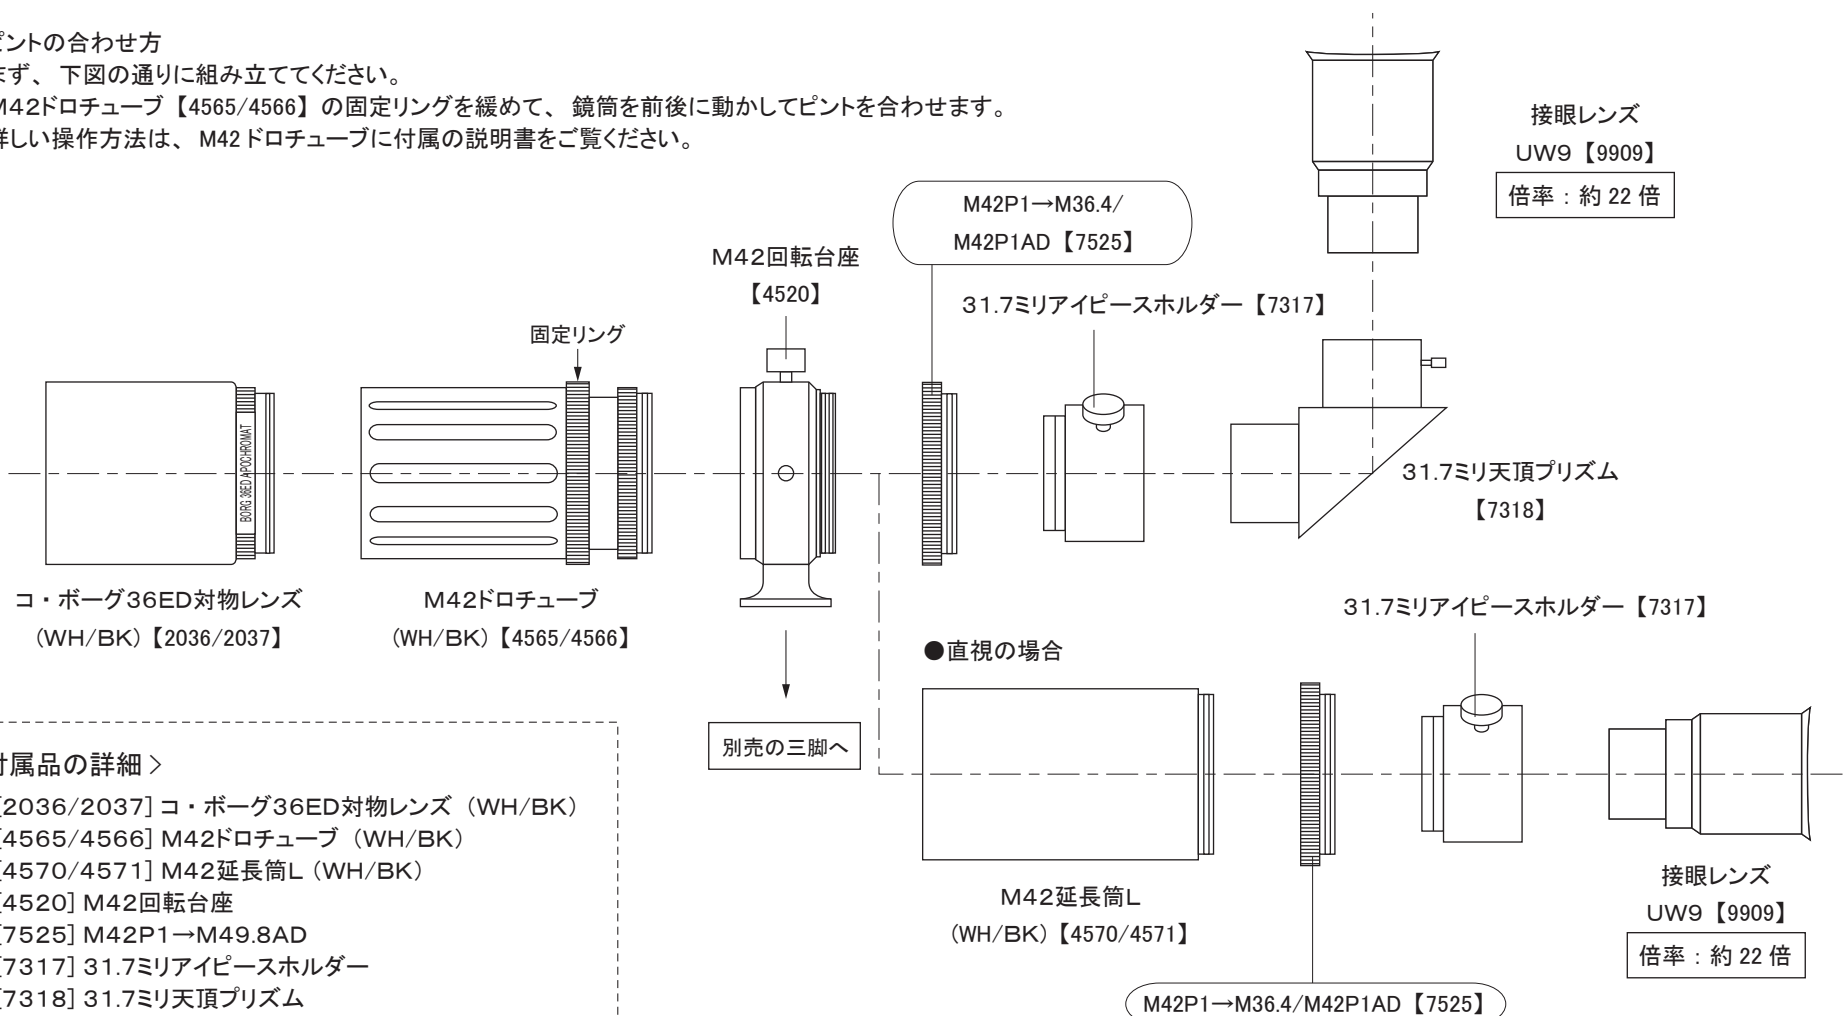

< 付属品の詳細 >

- [2036/2037] コ・ボーグ36ED対物レンズ (WH/BK)
- [4565/4566] M42ドロチューブ (WH/BK)
- [4570/4571] M42延長筒L (WH/BK)
- [4520] M42回転台座
- [7525] M42P1→M49.8AD
- [7317] 31.7ミリアイピースホルダー
- [7318] 31.7ミリ天頂プリズム
- [9909] 接眼レンズ UW9

最終更新日: 2013年9月24日