





● 【上級者向け】動力スペーサーパーツの取り付け方

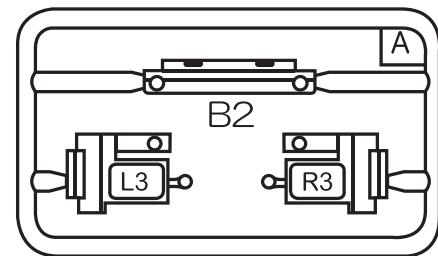


このパーツは使用しません。

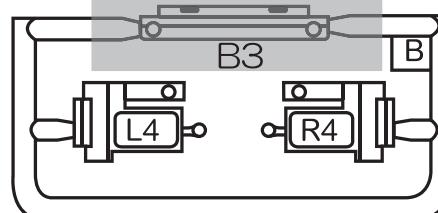


↑出荷時にはR1+L1+B1が装着されています。

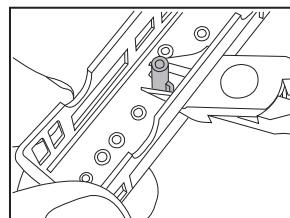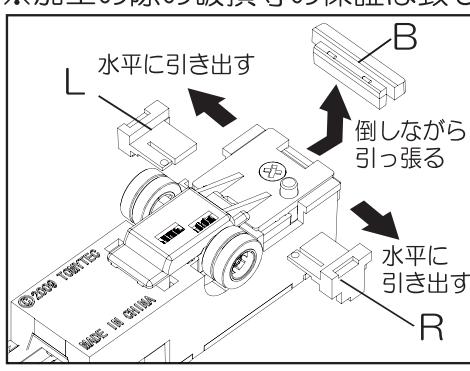

↑側面ガラスをはずし、ニッパーなどで側面から中央のボスを切り取ります。切り取る際はボディの破損等に充分ご注意ください。

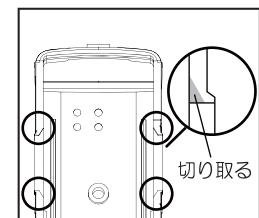

↑車種によっては、上図のように、前輪のボディ内側を削る加工が必要です。付属のブルーリボンシティバスをご参照ください。

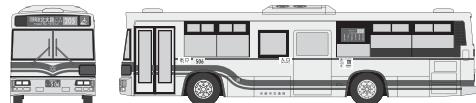

▲西工96MC ノンステップバス
イラストは第5弾059 京都市交通局です。

ザ・バスコレクション第5弾
056 東京都交通局/057 京王電鉄バス




▲富士重工業7E ノンステップバス
イラストは第9弾102 大阪市交通局です。

058 関東バス/060 阪急バス/S09 東京都交通局

西日本車体工業96MC 5台セットA
#NO21 東京都交通局/#NO22 川崎市交通局/#NO23
京都市交通局/#NO24 大阪市交通局/#025 佐世保市交通局

スペーサー組み合わせ

R3+L3+B2

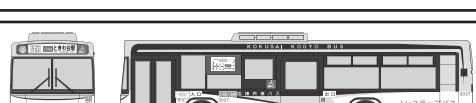


▲いすゞエルガノンステップバス
イラストは第7弾075 国際興業です。

ザ・バスコレクション第9弾
097 東京都交通局/098 関東バス/099 西武バス/100
西東京バス/101 川崎市交通局/S17 川崎市交通局

スペーサー組み合わせ

R4+L4+B1

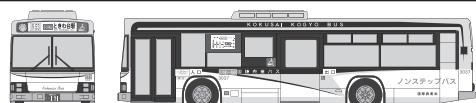

▲いすゞエルガノンステップバス
イラストは第7弾075 国際興業です。

ザ・バスコレクション第7弾
073 東京都交通局/074 川崎鶴見臨港バス/076 京成バス
077 東武バス/078 相模鉄道/S13 東京都交通局


スペーサー組み合わせ

R4+L4+B2

※#印はボディ中央のボスを切り落とす必要がない商品です。 ※上記に事業者限定セット、イベント限定セットは記載していません。
※番号は車体裏側に印刷している製品番号です。 ※各車体のホイール色は好みで塗装してください。 ※上記商品は発売済の商品です。
弊社在庫状況を表すものではありませんのでご注意ください。


● ステアリングストッパーの取り付け方

①ステアリングユニットを本体から外します。

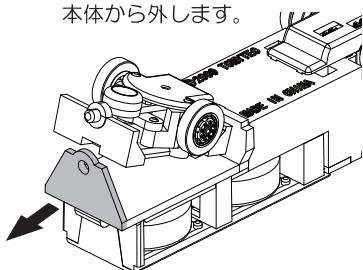


指で広げながら外す。

②ステアリングを左右どちらかにいっぱいまわします。

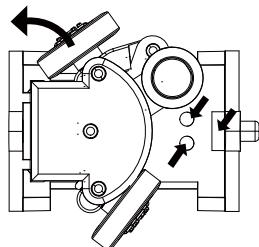

取り付け前

③3箇所の矢印の穴にステアリングストッパーのボスとフックを差し込みます。

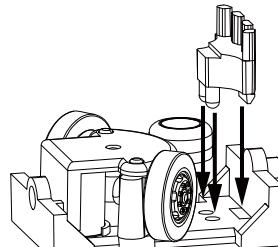

取り付け後

※小さな部品ですので紛失にご注意ください。※磁力に反応してしまう場所での走行は出来ません。

※ピンセットなどのご使用をお勧めいたします。※必ずしも直線、正円を描く走行を保証するものではありません。予めご了承ください。