

2016年11月に新発売いたしました、<98613・98614>JR 14系特急寝台客車(北陸)基本・増結セットの取り扱い説明書において、治具イラスト相違による詳細な説明と、室内照明ユニットカット位置の説明がされていませんでした。お客様、並びに関係各位にはご迷惑をおかけしましたこととお詫びいたしますと共に、ここにご案内させていただきます。取付けの際は、合わせてご参照ください。

【当該箇所】


付属の共通説明書 3ページ 左下 図5-1

●列車無線アンテナの取り付け方【上級者向け】(スハネフ14形)「列車無線アンテナ用治具の詳細イラスト」

### 図5-1


1. 下のイラストを参考に、列車無線アンテナ用治具を向きに注意しながら車掌室側屋根上のクーラーに当て、しっかりと保持します。

列車無線アンテナ用治具

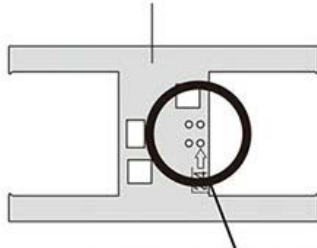


丸い穴の開いた側を使用します。  
※使用する穴は下図を参考にしてください。

スハネフ14は  
下図の穴を使用します。

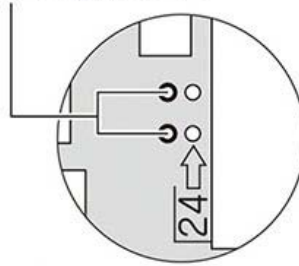

2. 0.5mmのドリル刃を装着したピンバイスで、列車無線アンテナの取り付け穴を屋根に対し垂直に開けます。

列車無線アンテナ用治具

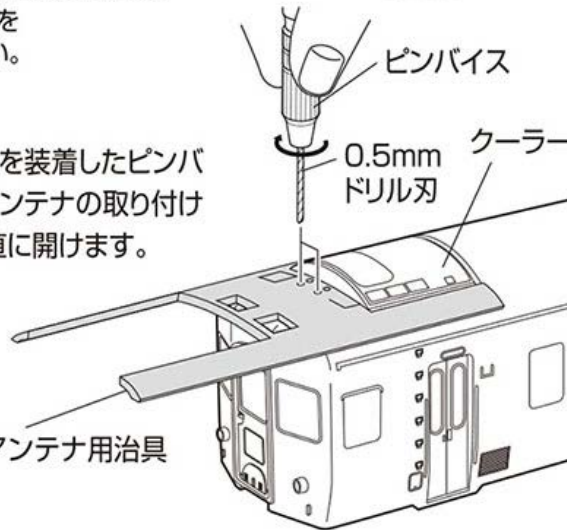

4ページ 左上 図7 オプションパーツ


●室内照明ユニットの取り付け方

「スハネ14-700・スハネ14-750について(室内照明ユニットの先端をカットするご案内)」

### 図7

スハネ14700・スハネ14750については、室内照明ユニット(LA)の先端をカットする必要があります。図を参考にニッパーなどでカットし、切断面をきれいに修整します。なお、常点灯用室内照明ユニット(LC)のカット位置については、製品に付属の説明書を参照してください。

#### LA カット位置



※その他の車両は、ユニット切断の必要はありません。