




デジボーグ45ED II-EP見るセット [6048] ミニボーグ60n-EP見るセット [6164] ミニボーグ60ED-EP見るセット [6262] 共通組み立て図

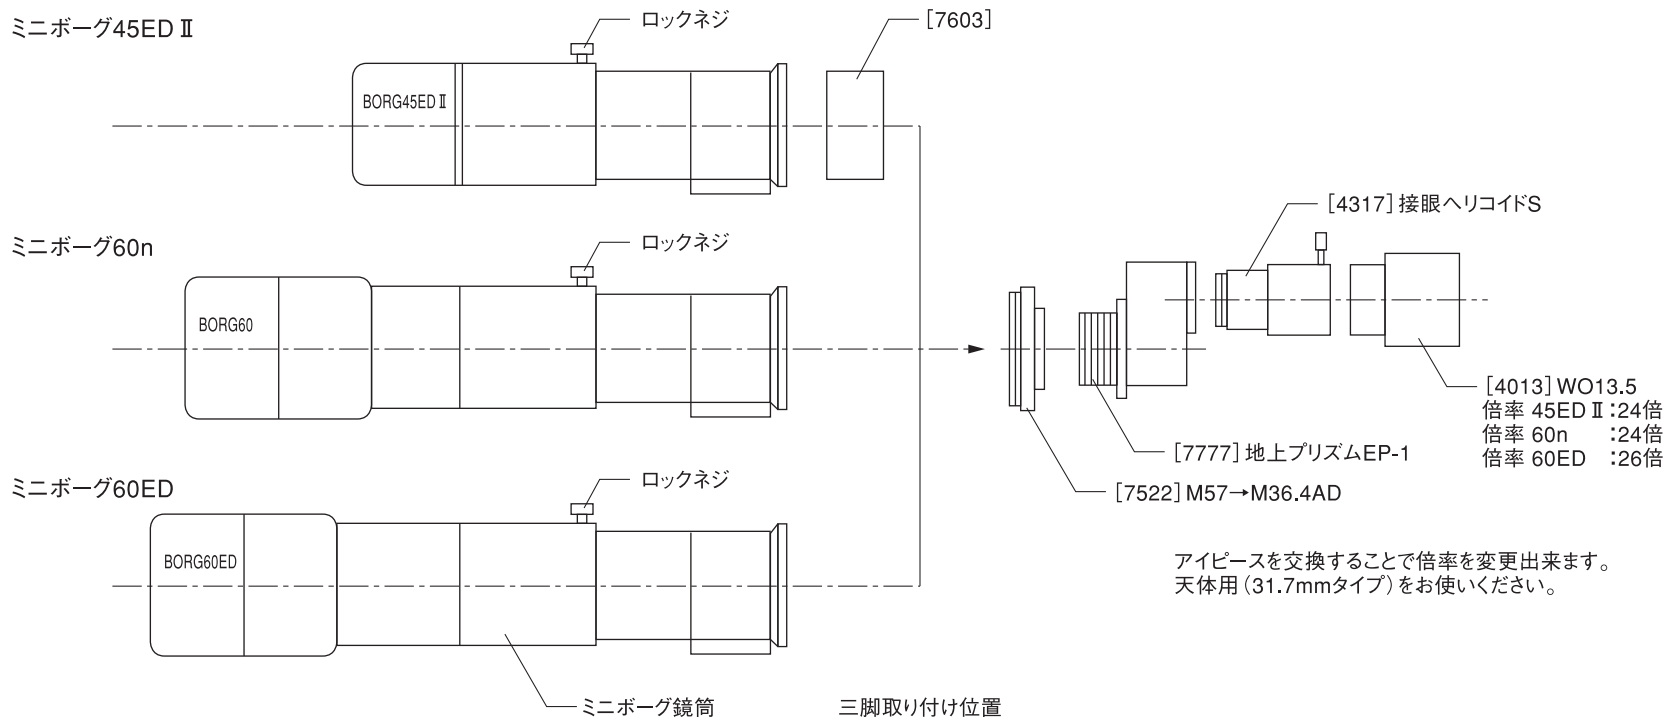

〈ピントの合わせ方〉

- 1) 鏡筒のロックネジを緩めます。
- 2) ミニボーグ鏡筒 (白い筒) を前後に動かしてピントを調節します。
- 3) ピントがほぼ合ったら、ロックネジを軽く締めます。(強く締めると破損の恐れがありますのでご注意ください)
- 4) [4317] 接眼ヘリコイドSを回すと、ピントの微調節が出来ます。