


## ■ 50.8 (2 インチ) 正立プリズム [7776] を使用した眼視システムチャート

このシステムチャートは、無限遠でピントが合う組み合わせの一例です。

このシステムチャートは全て UltraWide (UW) アイピースを使用して合焦確認をしています。  
アイピースの種類によって、無限遠にピントが合わない場合があります。

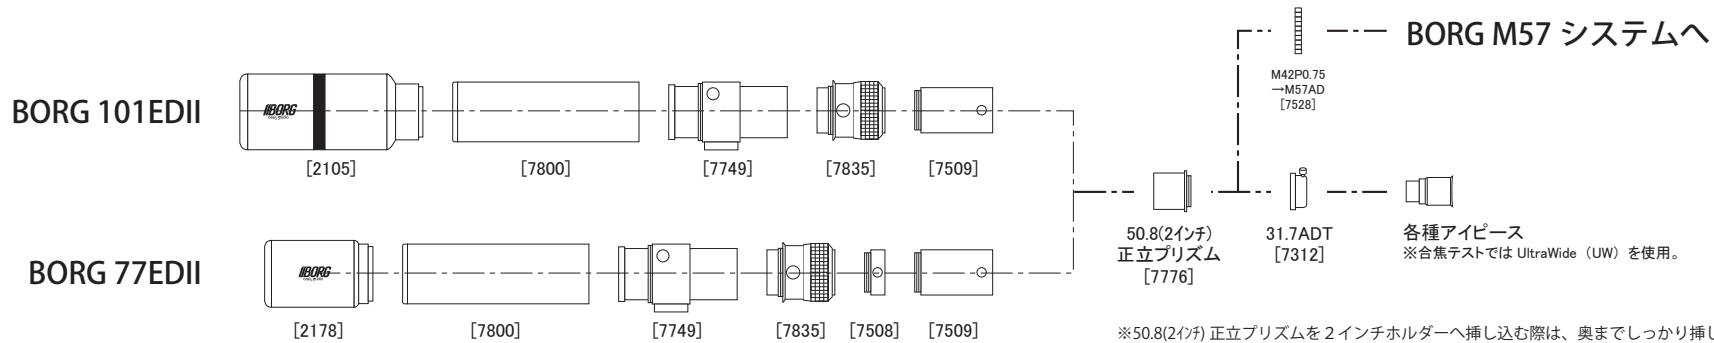

※50.8(2インチ) 正立プリズムを2インチホルダーへ挿し込む際は、奥までしっかり挿しこみ、必ず2本のネジで固定してください。  
アイピースを使用する際は必ず **31.7ADT [7312]** を使用してください。([7314] や [7317] は直接接続できません)  
M57システムへ接続する際は **M42P0.75→M57AD [7528]** を使用してください。

