

# TOMIX

# 1529/1530

## ジョイントレールS35-J(F)

## ジョイントPCレールS35-J-PC(F)

## 共通説明書

Joint-Track, 35 mm, 4 pcs  
Übergangsgleis, 35 mm, 4 Stück  
Overgangsrail, 35 mm, 4 stuks  
Rail de jonction, 35 mm, 4pièces

レール(ファイントラック)は、ご使用になる前に本説明書をよくお読みのうえ、取り扱いには十分ご注意のうえでご使用ください。

### ●ファイントラック取り扱い上の注意


1. レールの着脱は水平に行なってください。ひねったりしないようご注意ください。無理な角度での引き抜きや差し込みを繰り返しますと、ジョイナーなどレール先端をいためます。
2. 運転する前にはレールが確実に接続されているか確認してください。接続したレールどうしに段差がありますと車両が脱線するばかりか、レールを早くいためる原因になります。
3. パワーユニットから電気をレールに給電する場合は、専用のD.C.フィーダーをご使用ください。
4. レールの通電機能を良好に保つために、こまめに、すべてのレールを、トミックスレールクリーナーなどでみがいた後、乾ぶきしてください。特に油などを付けないようご注意ください。
5. 道床(ベース部分)はABS樹脂製ですので、高温の場所(直射日光のあたるところ、暖房器具の近くなど)に長時間放置しないでください。変形する可能性があります。また、シンナー等の薬品にもご注意ください。

レール道床の色は塗装方法上、バラつきがあります。ご了承ください。

接続可能レールの種類や、お客さまが独自でお考えのレイアウトに関するご質問には、お答えできませんのでご了承ください。

### セット内容および各部の名称

図1



ジョイントレール S35-J(F)・・・4本



ガイド・・・4個



ジョイナー・・・9個




ジョイナー着脱治具  
・・・1個

### ●レールの接続について

レールを接続する場合は、ジョイナーの向きを水平にしてください。

図2

レールを接続する場合は、ジョイナーの角度を水平に調整してください。



### ●ジョイナーの取り付け例

本製品は、トミックスレール(ファイントラック)と他社製レールを接続するためのレールです。接続するレールに合わせて、ジョイナー・ガイドを取り付けてください。また、長さ35mmのトミックスレールとしても使用することができます。ジョイナー・ガイドの取り付け方については裏面の図4～図6を参照してください。

※接続する他社製レールによってはレールの高さが異なる場合があります。


※他社製レールについている取り外し可能なプラスチックジョイナーは外して、右図のジョイナー両方なし、として接続してください。

※他社製レールの形状によっては接続できない場合があります。


※接続する各レールのイラストはイメージです。

図3


ジョイナー  
両方なし



ジョイナー  
左側固定




ジョイナー・ガイドあり  
トミックスレール  
(ファイントラック)




## ●ジョイナーの取り付け方

ジョイナーをレールに取り付ける際はジョイナー着脱治具を使用して、下の図4を参考に取り付けます。ジョイナーの向きに注意して、ツメがひっかかるまで押し込んでください。

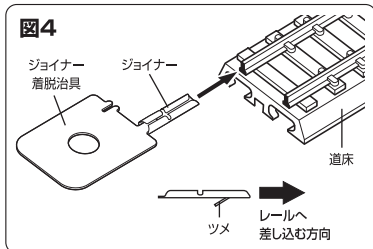

## ●ガイドの取り付け方


ガイドはトミックスレールと接続する際に取り付けてください。なお、ガイドには表裏があります。取り付ける際は、下の図5のイラストを参考に向きと位置に注意してください。

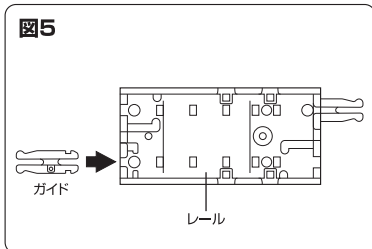

## ●ジョイナーの取り外し方

レールに取り付けたジョイナーを外す際は、ジョイナー着脱治具を使用して、下の図6を参考に取り外します。

ジョイナーは機能上尖った部分があります。誤ってケガなどの無いよう、取り扱いには十分ご注意ください。

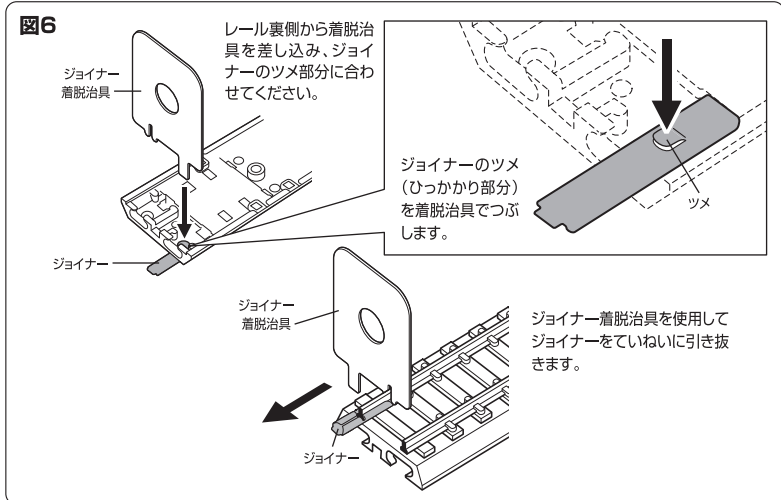

※イラストなどは製品と一部異なる場合があります。

修理が必要な場合、あるいは故障箇所が不明なときは、お買い上げ店にご相談ください。また、トミーテックへお問い合わせの場合は、  
トミーテックお客様相談室 トミックス係 **TEL : 03-3695-3161(代)** までご連絡ください。

電話受付 月～金曜日（祝・休日除く）10～17時

本製品のお客サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。  
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

**TOMYTEC** 発売元  
株式会社トミーテック  
〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10

2025/07 更新版