


# ■ポイントレールの分解とメンテナンス方法。

**TOMIX**

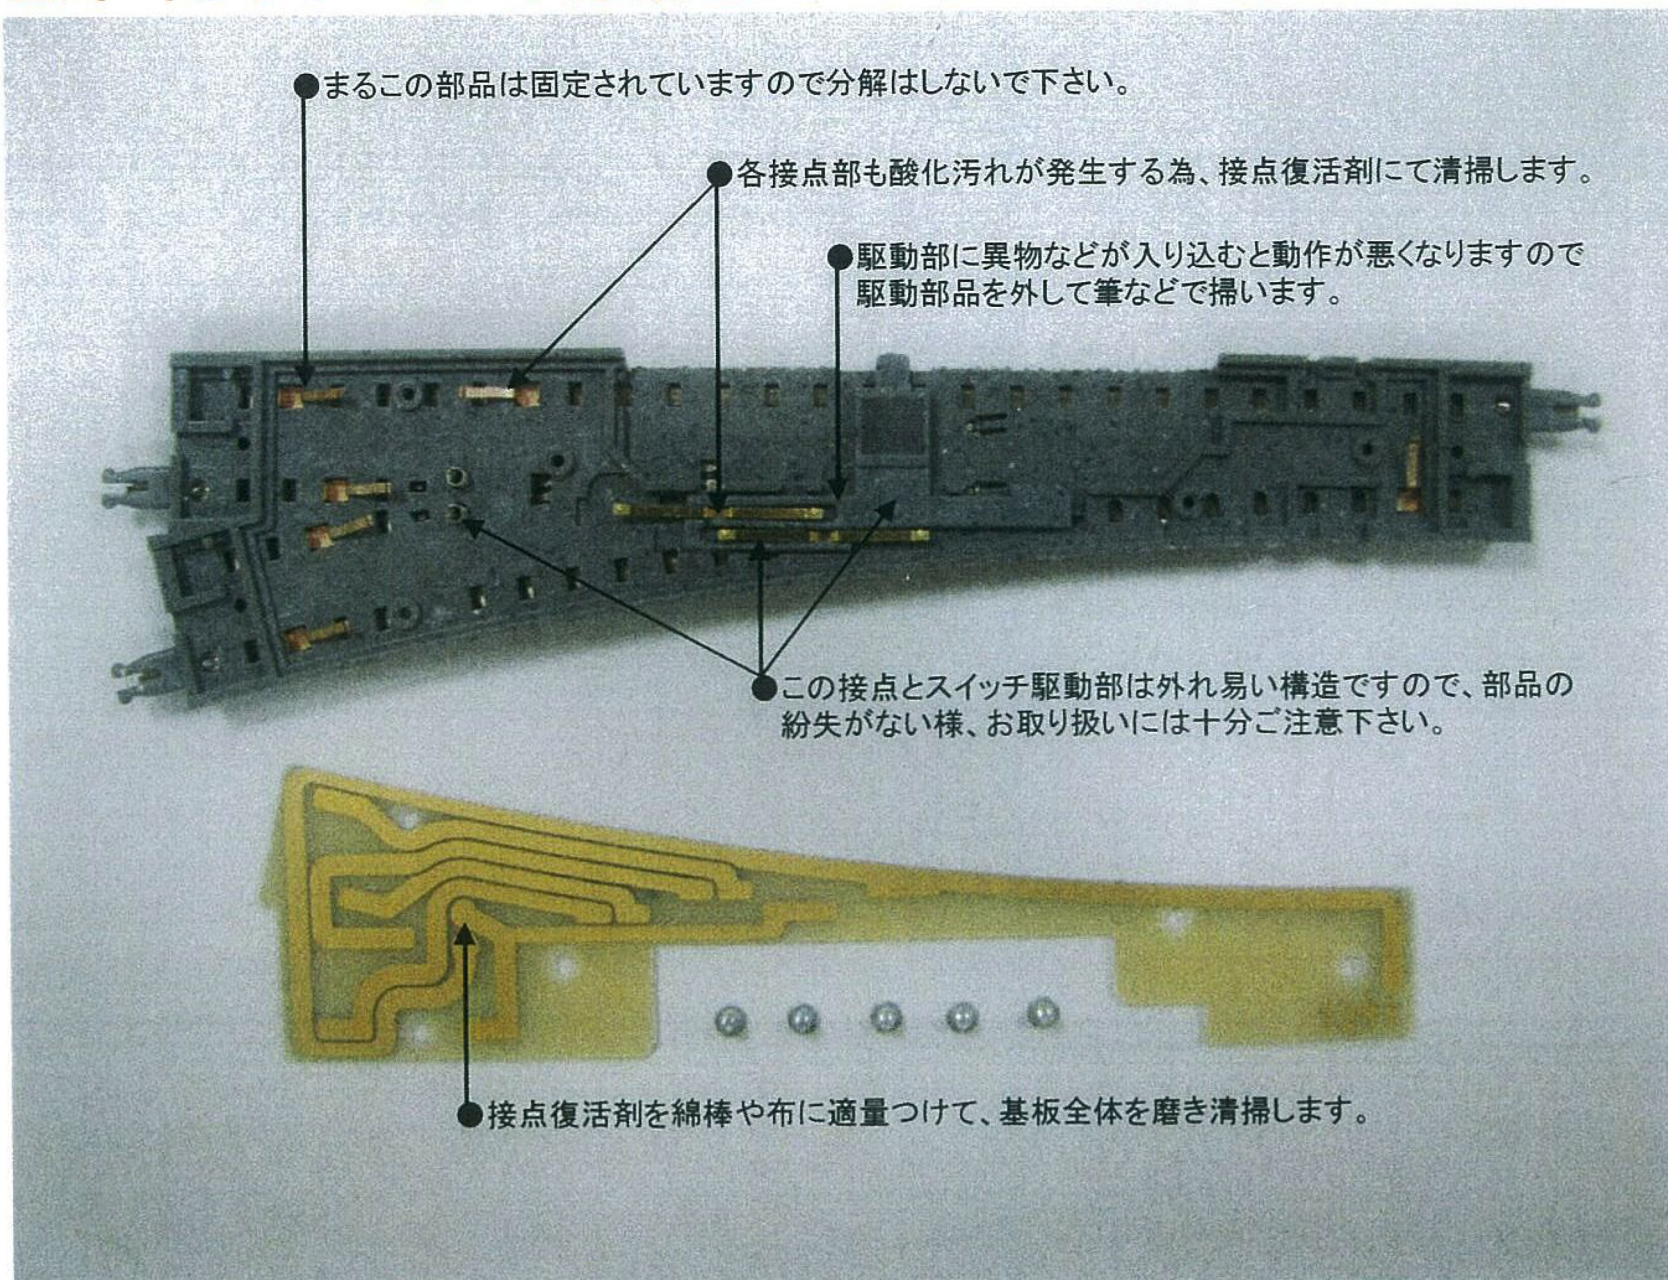

## ●メンテナンスの作業手順。

- 1、まずポイントを裏返し、蓋を兼ねている基板のネジを外します。
- 2、ネジを外し終わったら内部の部品などが飛び散らないように丁寧に基板を取り外してください。
- 3、内部を開け、上の写真を参考に組み戻す際に間違いのない様、部品の取り付け位置を確認します。
- 4、図の写真を参考に綿棒などを使い清掃を行います。この際に駆動部の細かい接点部品などはピンセットを用いて取り外しを行ってください。また清掃に使う薬品は過剰に塗布しますと、返って通電不良の原因になりますのでご注意ください。
- 5、清掃が終わりましたら部品の取り付け位置を再度確認して、2・1の手順同様に組み戻しを行います。
- 6、最後にポイントの動作と通電の確認を行い、問題が無いか確認して終了です。もし動作や通電に問題がある場合は、組み間違いや薬品の浸けすぎによる動作不良が考えられますので、再度1の手順から作業を行って確認をしてください。

※上記の手順でメンテナンスを行っても改善が見られない場合は故障の可能性がありますので一度点検に出されることをお勧めいたします。